

# COME PRENDERE LE MISURE DELLA TAPPARELLA

Nell'acquisto di una tapparella è fondamentale prendere con estrema precisione le misure dell'avvolgibile.

Le misure vanno rilevate con un flessometro in più punti sia in larghezza che in altezza, è sconsigliato rilevare le misure con sensore laser, metro da sarto, metro in carta, in legno.

In quanto possono alterare le misure di qualche millimetro o addirittura centimetro.

Il modo più semplice è quello di aprire il pannello di ispezione del cassonetto e misurare la larghezza della tapparella da sostituire.

Se questo non fosse possibile, allora puoi seguire questo passaggio:

## LARGHEZZA misura finita:

prendere la misura interno guide e togliere 0,7 centimetri.

Si consiglia di rilevare la misura in più punti, per evitare errori dovuti al fuori squadra.

Es. Se si rileva all'interno delle guide 100 cm in alto e 99,5 cm in basso.


La misura corretta da indicare in fase d'ordine è 98,8 cm.

## ALTEZZA misura finita:

misurare il vano finestra dal cassonetto alla soglia e aggiungere 15 cm necessari per l'avvolgimento all'interno del cassonetto.

Ad esempio se l'altezza rilevata è 200 cm, l'avvolgibile dovrà misurare 215 cm in altezza.

La misura corretta da indicare in fase d'ordine è 215 cm.

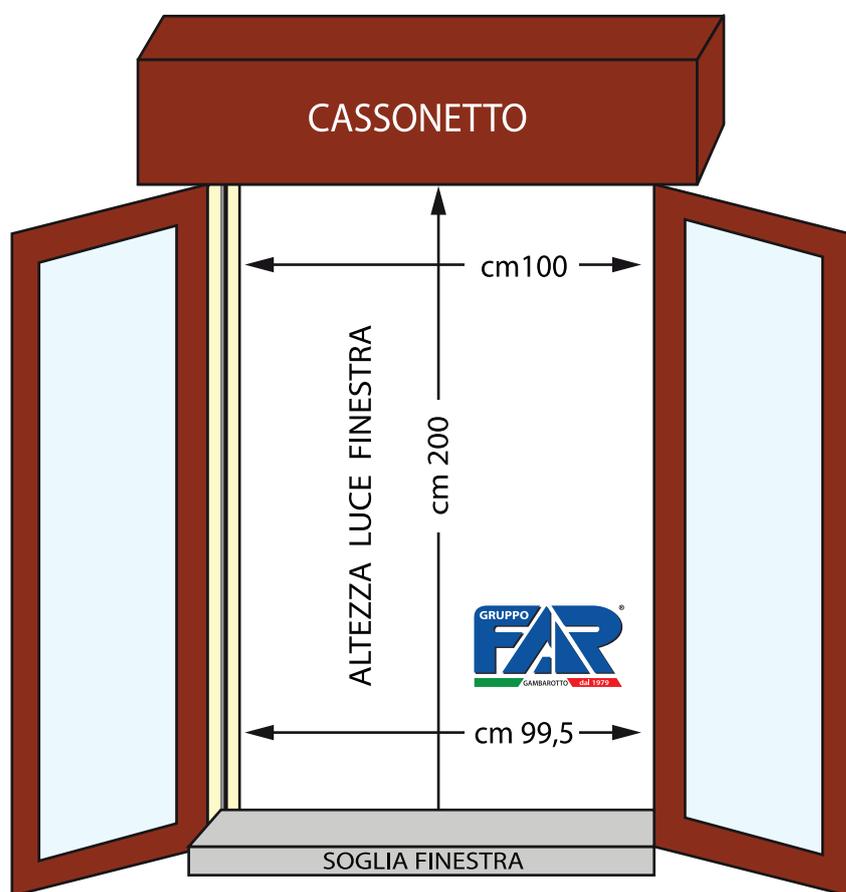

### CALCOLO ALTEZZA TAPPARELLA

ALTEZZA LUCE FINESTRA cm 200 +

**15 cm**

ALTEZZA FINITA TAPPARELLA cm 215

### CALCOLO LARGHEZZA TAPPARELLA

LARGHEZZA INTERNO GUIDA cm 99,5 -

(aria tra tapparella e guide) **7 mm**

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLA cm 98,8